

Manual de Instruções Acionador Deslizante



Favor ler todo o manual para em seguida iniciar a instalação e o uso do equipamento.

# MANUAL DE INSTALAÇÃO E USUÁRIO


- 1. CUIDADO! Por razões de segurança pessoal é importante seguir todas as instruções cuidadosamente, instalação e uso incorreto do Automatismo pode causar sérios danos às pessoas.
- 2. Guarde as instruções em um local seguro para referência futura.
- 3. Este produto foi projetado e fabricado exclusivamente para o uso indicado neste documento. Qualquer outra utilização não expressamente indicada neste documento pode danificar o produto e/ou ser uma fonte de perigo.
- 4. RM Comércio não aceita nenhuma responsabilidade por uso indevido da máquina automática (abertura) ou utilizar outros que não ao que se destina.
- 5. Não instalar a máquina em uma área sujeita a risco de explosão, gases inflamáveis e vapores e um perigo de segurança graves.
- 6. RM Comércio não aceitar a responsabilidade se as regras do bom acabamento são tidas em conta na instalação de elementos de fecho a ser automatizado, se qualquer deformação ocorrer durante a utilização dos referidos elementos.
- 7. Antes de efetuar qualquer trabalho sobre o sistema, desligue o fornecimento de eletricidade.
- 8. Os dispositivos de segurança (fotocélulas, por exemplo, as bordas sensíveis, etc. ) pode ser usado para evitar qualquer risco potencial em áreas perigosas onde o mecanismo que movimenta em localização, tais como o esmagamento, arrastando, etc..
- 9. RM Comercio não aceita qualquer responsabilidade em relação à segurança e ao bom funcionamento da máquina, por ter componentes produzidos por outros fabricantes que são usados no automatismo.
- 10. Não fazer quaisquer alterações nos componentes da máquina automática (abertura e acessórios).
- 11. O instalador deve fornecer informações completas sobre manual de operação do sistema em caso de emergência e fornecer ao usuário do sistema.
- 12. Não permita que crianças ou outras pessoas para estar perto de qualquer parte móvel da construção ou abertura de porta em funcionamento.
- 13. Mantenha o transmissor longe das crianças para evitar que a máquina seja ativada acidentalmente.
- 14. O usuário deverá abster-se de tentar reparar ou ajustar o sistema de pessoal e só deve contatar o pessoal profissional.
- 15. Examine frequentemente a instalação, em cabos de seleção especial, roldanas e suportes de sinais de danos, desgaste ou desequilíbrio. Não usar se a reparação ou ajuste é necessário uma vez que uma falha na instalação ou uma porta incorretamente equilibrada, pode causar acidentes.
- 16. Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou a falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do


\_\_\_\_\_• ] •

aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.


- 17. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo instalador, seu agente autorizado ou pessoal qualificado de modo a evitar um acidente.
- 18. Desligue a alimentação quando a manutenção de limpeza ou de outro está sendo realizado.
- 19. A faixa de temperatura marcada na unidade deverá ser adequada para o local.
- 20. Conectar o fiu de terra.
- 21. O plugue do cabo elétrico deve ser conectado na tomada ou porta de saída capa impermeável.

## 1. Introdução

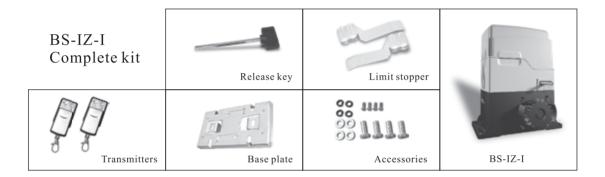

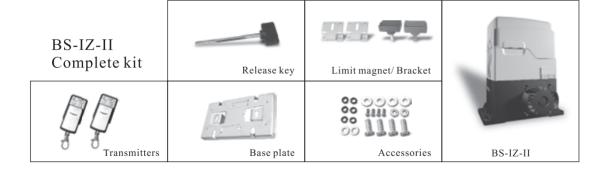

#### 1.1 Dimensões

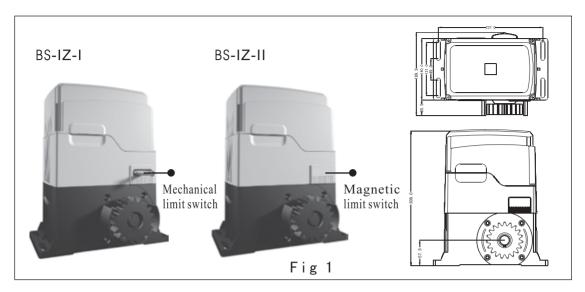

- \* Central embarcada
- \* Terminais para botoeira, fotocélula, luz de garagem.
- \* Fechamento automático com regulagem de tempo atraves de dip swift

#### 1.2 Especificações técnicas -


| Modelo                  | BS-IZ1000              | BS-IZ 1500 |  |
|-------------------------|------------------------|------------|--|
| Fonte de alimentação    | 220V/50Hz or 110V/60Hz |            |  |
| Potência do motor       | 370W                   | 450W       |  |
| Consumo                 | 3A                     |            |  |
| Velocidade do motor     | 1400r/min              |            |  |
| Termoprotector do motor | 120℃                   |            |  |
| Ambiente de trabalho    | -20°C ∼55°C            |            |  |
| Peso máx. do portão     | ≤1000kg                | ≤1500kg    |  |

# 2. Instalação

- \* Antes de usar a máquina, verifique a fonte de alimentação, aterramento, tensão, etc.
- \* Verifique se está conectado de acordo com a demanda do esquema de ligação
- \* O portão deve ser puxado facilmente e sem problemas manualmente quando as engrenagens do sem-fim são liberados através da alavanca do manual
- \* Colacar a alavanca do desbloqueio na posição normal antes de ligar o motor.
- \* O produto deve ser instalado por um profissional.
- \* Movimente o portão abrindo todo e fechando manualmente, marcar os pontos sobre a cremalheira a onde irão os imãs


• 3 •

# 2.1 Exemplo de instalação do automatismo desliante

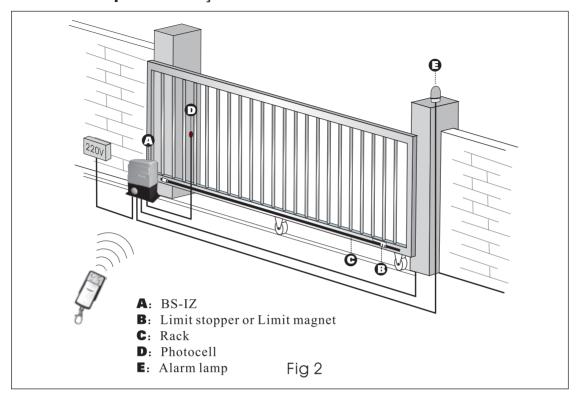



# 2.2 Instalação e ajuste

2.2.1 Parafuse a base metálica no chão, enseguida parafuse o automatismo na base metálica. Nota: Nivelar a base no chão.

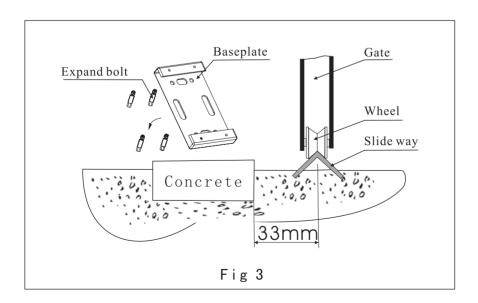


#### 2.2.2 Instalação dos limites de curso magneticos na cremalheira

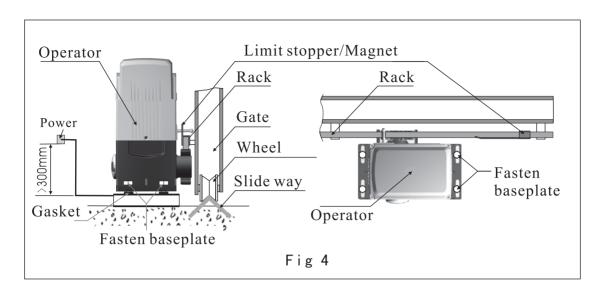

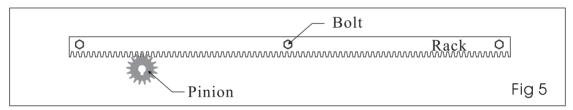

Antes de colocar o fim de curso ou um ímã na cremalheira, a caixa de engrenagens do operador deve ser liberado. Conforme fig. 6A ou fig. 6B, Use a chave para girar no sentido horário para liberação do automatismo.

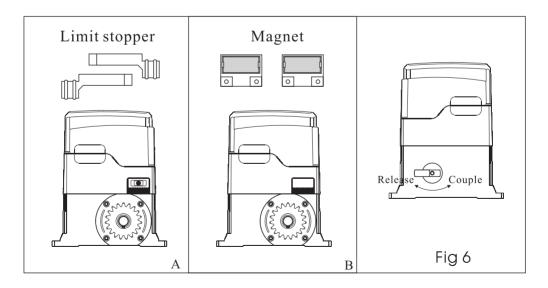


#### 2.2.3 CAN-AC

Olhando do lado de fora do portão

Quando o operador está instalado para abrir o portão para o lado esquerdo conectar os:

Fio branco no conector L1 - Fio vermelho no conector COM - Fio preto no conector L2

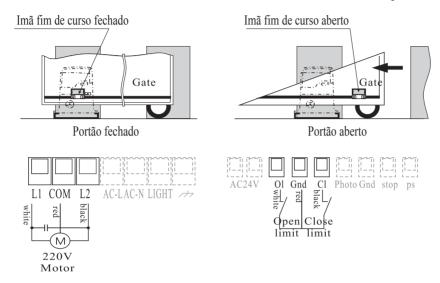


Olhando do lado de fora do portão

Quando o operador está instalado para abrir o portão para o lado dereito conectar os

Fio branco no conector L2

Fio vermelho no conector COM

Fio preto no conector L1

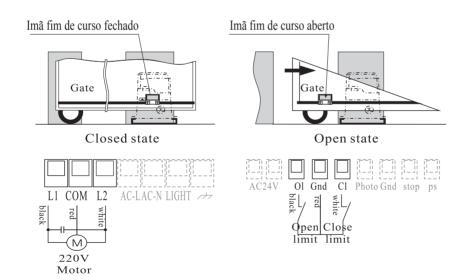


NOTA: O ímã deverá ter um espaço de 10 mm à 20mm da cremalheira até o operador, deve ser nivelado com a altura que se encontra o fim de curso no operador.

• 6 •


## 3. Definição da central

#### 3.1 Programação da Definição da Central.

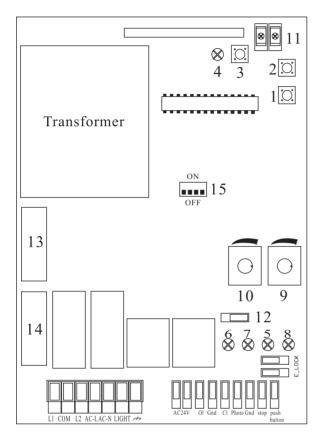

- 1. P1: Define tempo de funcionamento
- 2. P2: Define o tempo do fechamento automático
- 3. S1: Botão aprender controle remoto
- 4. LED1: Estado do transmissor
- 5. LED2: Portão abrindo
- 6. LED3: Indica portão aberto
- 7. LED4: Indica portão fechado
- 8. LED5: Indica central ligada
- 9. VR1: Ajuste potencia do motor
- 10. VR2: Ajuste embreagem eletrônica com reverso
- 11. J3: Terminal da antenal
- 12. J4: Jumper para inventer o motor (ON) ligado
- 13. F1: Fusível do transformador (0.2 A)
- 14. F2: Fusível do motor (10 A)
- 15. S4: Dip swich para fechamento automático.

#### 3.2 Diagrama.

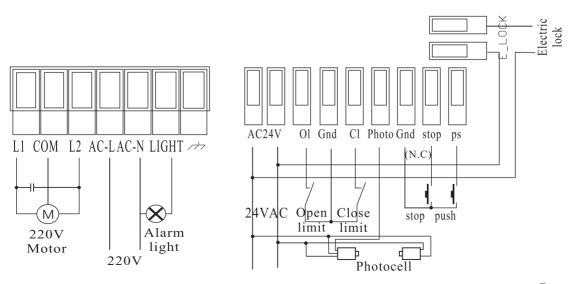

#### 3.3 Define tempos de funcionamento \_\_\_\_\_

Após terminar a instalação e conexão. Conecte o automatismo, presione "P1" por 3 segundos, o portão iniciara automaticamente a abertura e fechara nos fins de curso, o tempo de abertura e fechamento será gravado na central.

Sem um obstálulo no percurso, ve também pode limitar o curso do portão apertando "P1", quando o portão chegue no final aberto e fechado.

O Dip swich3 em posição ON Parada suave

O Dip swich4 em posição ON Partida suave

DIP3: ON, Soft stop DIP4: ON, Soft start

#### 3.4 Fechamento automático \_\_\_\_\_

O Dip swich1 em posição ON fechamento automático

Quando o motor estiver parado, pressione "P2" por 3 segundos, o LED2 piscará, após o tempo que seja necessário ao fechamento, presione novamente "P2" o LED2 se apagará, o tempo de fechamento automático esta definido

## 3.5 Função de reverso\_\_\_\_\_

Ajuste VR2 uma e outra vez até a encontrar a sensibilidade exata para reverter quando o portão encontra o obstáculo.

## 3.6 Programação atraves do Dip switch



DIP1: ON Fechamento automático, OFF Fechamento manual

DIP2: ON programa P, OFF Programa R

DIP3: ON Parada suave, OFF sem parade suave

DIP4: ON Saída suave, OFF sem saída suave

## 3.7 Copiar código do transmisor na central

Pressione botão "Learn button". Acenderá o led aprender na central, pressione o botão que você escolheu do transmissor até o "LED piscar e apagar, agora o código foi gravado na central, para gravar mais códigos basta repetir a operação.

## 3.8 Apagar códigos da central

Para apagar os códigos apertar o botão "LEAR BUTTON" e não soltar ate apagar o led completamente, quando apagar o Led os códigos da central serão eliminados.

#### 4. Trouble Shooting

| Number | Trouble                                      | Cause   | Shooting  |
|--------|--|---|---|
| 1      | motor can not work                           | *No power supply *Break fuse * capacitor decay *Surpass load *Effected by the thermal protection  | *Check power supply *Change fuse *Change capacitor *Check if any barrier on track *Restart after 20 minutes                   |
| 2      | Can open (close)<br>but can not close (open) | *Position of limit switch is not correct *Limit switch is damaged *whether L1\COM\L2 wires are connected wrong *Magnetic-steel dropped and position isn't right | *Adjust position *Change limit switch *Connect correctly according to wiring diagram *Re- adjust magnetic-steel position      |
| 3      | can not locate accurately                    | *Distance of limit switch is too large<br>* limit switch is<br>*whether COM、CLOSE、OPEN<br>were connected<br>*magnetic-steel' s position is wrong                | * Adjust position of limit switch *Change limit switch *Connect correctly according to wiring diagram *Re-adjust the position |
| 4      | Release device                               | *Operating handle is broken<br>*Worm gears are jammed   | *Change the handle<br>*Rotate the pinion  |
| 5      | Push the "open" button but the gate close    | * whether L1\L2wires are connected wrong  | *Connect correctly according to wiring diagram  |
| 6      | Motor can turn but<br>can not work           | * Compression spring of clutch is dead<br>* Gear box is released  | * C hange the spring<br>* Couple the worm gear  |



